


3. 製品図

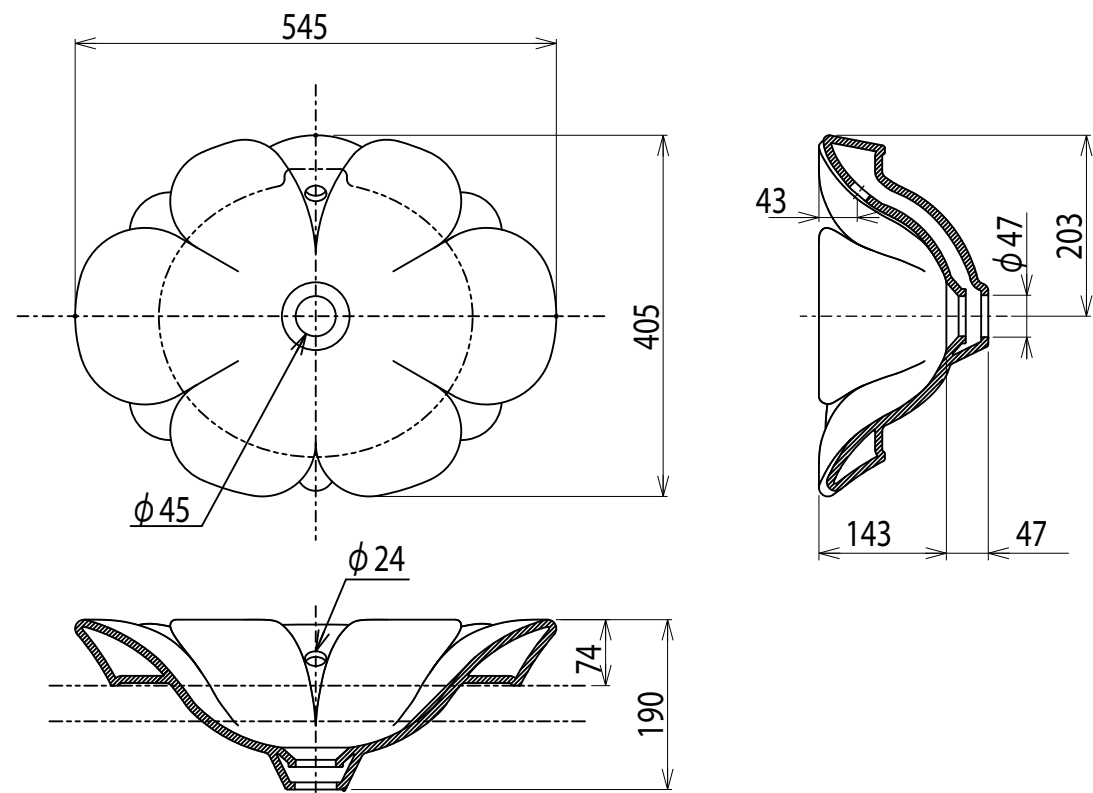

本製品は陶磁器のため、出来上がりに多少の寸法誤差が生じる場合があります、
現物あわせにて取付けをお願いします。

洗面ボウル重量 7.5kg
洗面ボウル容量 3.5L

4. お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- ・洗面器の汚れは浴室用洗剤等をスポンジにつけて磨きます。磨いた後は布などで水拭きし、最後に空拭きをして下さい。
- ・排水口にヘアキャッチャーが付属している場合は、引き上げて取り出しゴミを取り除いた後、水洗いしてぬめりを落として下さい。

! 使用上のご注意 (必ずお読みください)

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。

- ・施工店様は施工終了後、正常に作動する事を確認するとともに、お客様に使用方法・お手入れの仕方を説明して下さい。
- ・本製品に登ったり、ぶらさがったり、もたれたりしないで下さい。また、たたき・ぶつける等衝撃を与えないで下さい。
- ・陶器の手洗器は、硬い物を落下させると破損してしまいますのでご注意下さい。
- ・冷水・熱湯をかけたりしないで下さい。また、高熱の機器を近くに置かないで下さい。
- ・修理技術者以外は修理改造を絶対に行わないで下さい。

輸入総代理店



〒106-0031
東京都港区西麻布3-16-28
ルベイン霞町

<http://www.le-bain.com>
<http://www.reliance.co.jp>

製品についてのお問い合わせは

・TEL 03-3479-9202~4
・FAX 03-3479-9200

2010.01

リライアンス

施工・取扱説明書

施工、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工、ご使用ください。

お客さまへ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。





工事店様へ・・・施工後は、本書をお客様へお渡しください。

RW103

フルーラオーバーカウンター洗面器

1. 部品確認

1) 下表を基に部品の数量確認を行って下さい。

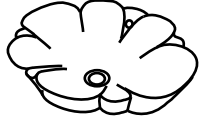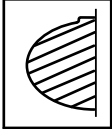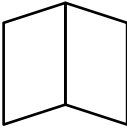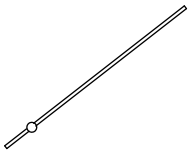同梱部品					
RW103 フルーラオーバーカウンター洗面器					
①ボウル本体	②テンプレート	③施工・取扱説明書	④延長キックレバー		
					
1台	1枚	1枚	1本		

! 施工前のご注意 (必ずお読みください)

- ・取付けは本書の通りに実施し、施工店様が行って下さい。誤った取付は事故やケガの原因となります。
- ・高温になる場所へは設置しないで下さい。
- ・施工時はボウル本体表面にカバーをかけるなどし、キズがつかないようにご注意下さい。
- ・施工図に表記してある本体重量に耐え得る、強度のあるカウンターへ取付けて下さい。カウンターの強度やボウル本体の固定が不十分な場合、外れが生じたりガタツキの原因となります。

2-1. 施工方法

1) 同梱テンプレートの斜線部をカッターで切り取ります。切出した部分は不要です。(図1)

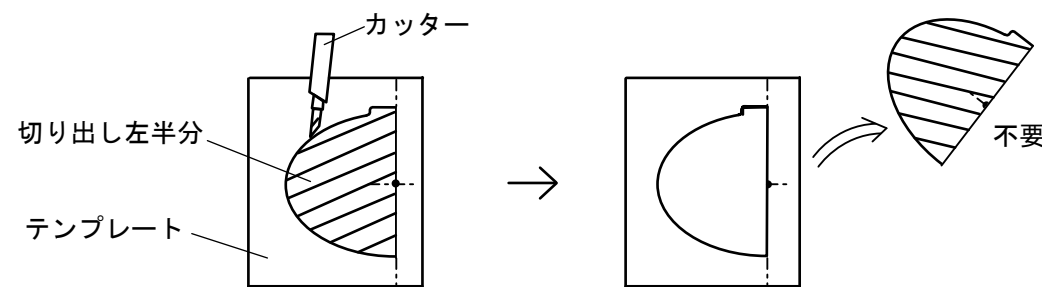


図1

2) 図中のボウル中心マークを取り付けるボウルの中心に合わせ、切取った部分の内周をペンでけがきます。
上記の工程で左半分のけがきが完了します。(図2)
テンプレートを裏返し、対象線をセンターにして上下のけがき線を合わせ右半分も同様にけがきます。(図3)

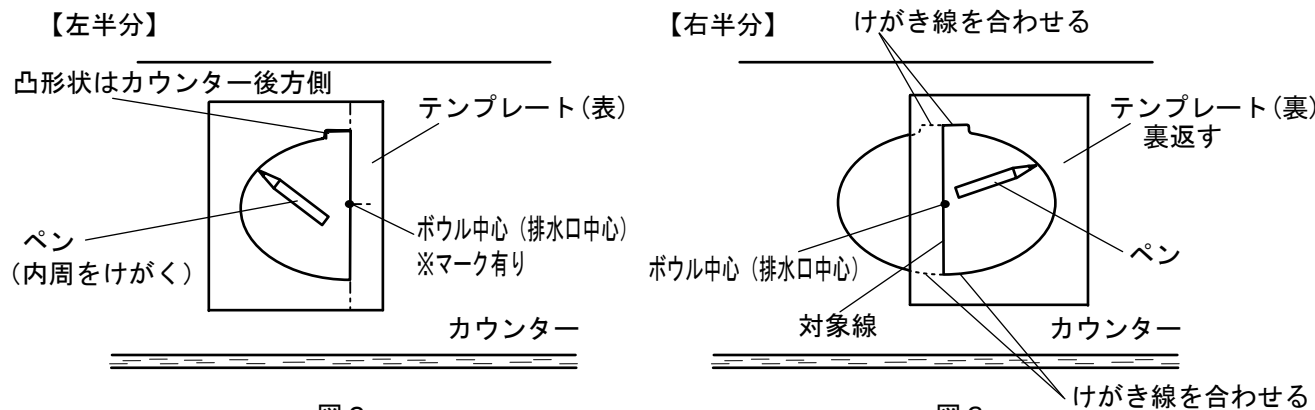


図2

図3

3) 2)の工程でけがいた、けがき線にそってカウンターを開口します。(図4~5)

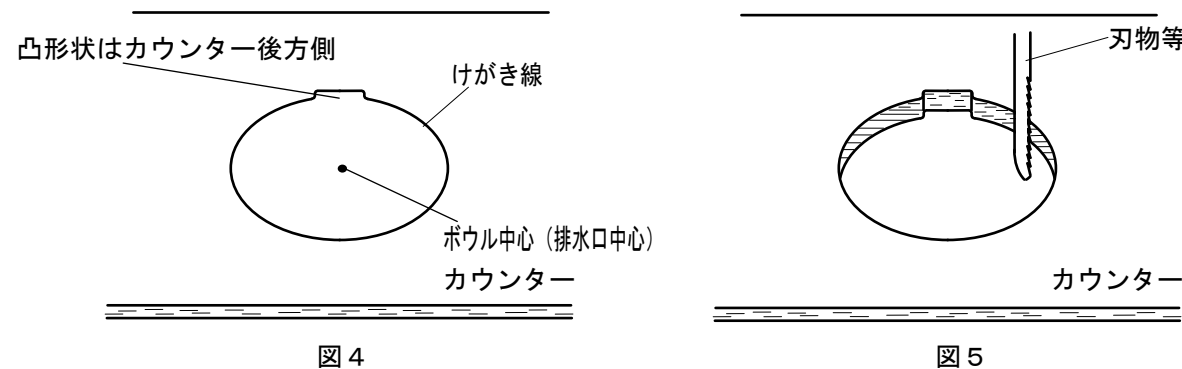


図4

図5

4) ①ボウル本体裏面のリム面周囲にシリコンを塗布します。(図6)

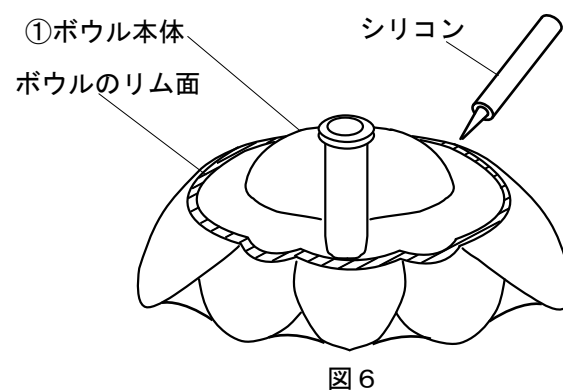


図6

5) ①ボウル本体を1)で開口したカウンターへセットします。(図7)
カウンター表面よりボウル外にはみ出したシリコンは手早く綺麗にふき取り仕上げて下さい。


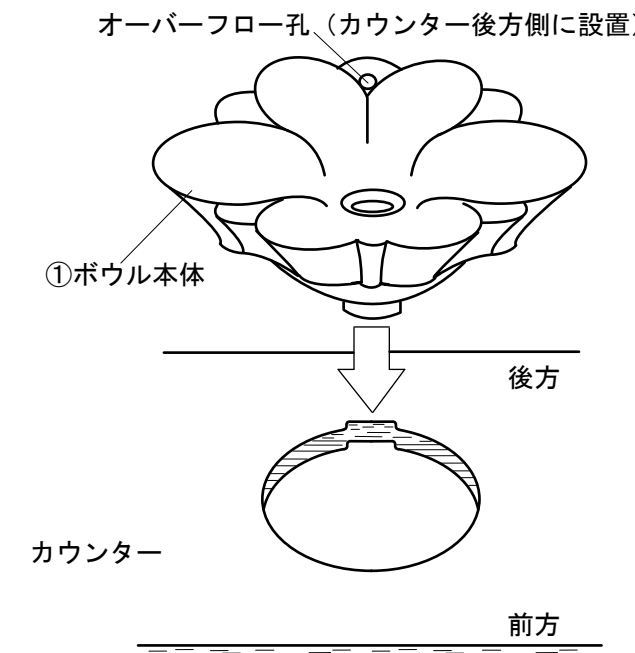


図7

6) 洗面器に排水金具を取付けます。
洗面器の排水口にポップアップを取付けます。
ポップアップのネジ部へは止水性を上げる為、排水口金具のネジ部にシリコンを塗布しシールして下さい。(図8)

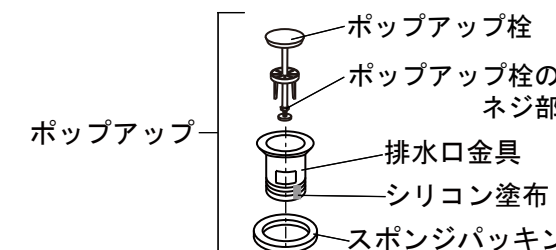

7) ポップアップ(別売ドンブラハ製)は標準キックレバーを本品付属の延長キックレバーと交換し使用します。(図9)
【手順】

- ・標準キックレバーを外します。
- ・標準キックレバーに付いている接続リングを外します。
- ④延長キックレバーをポップアップに差し込みます。
- ・④延長キックレバーに端部から接続リングをはめます。
- ・接続リングを締込みポップアップの動作確認をします。

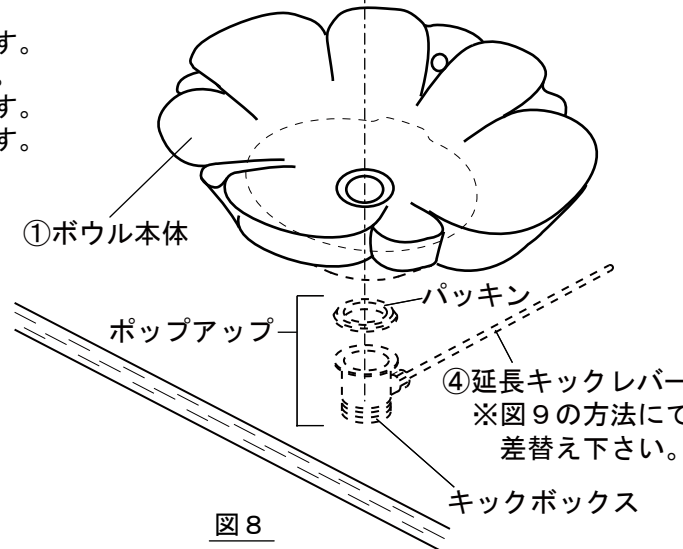
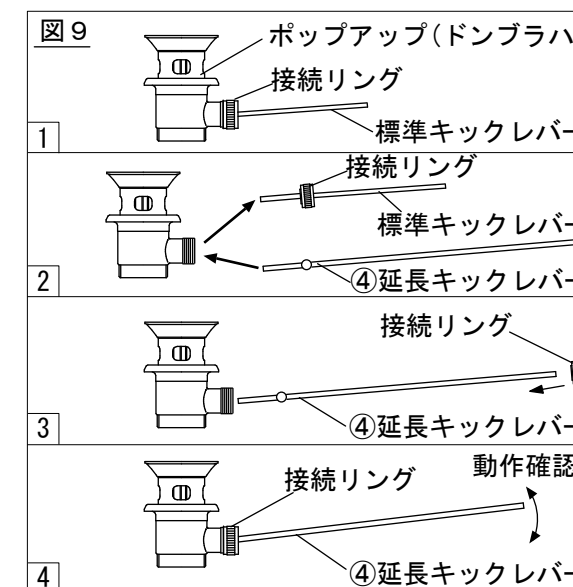


図8

8) 水栓金具とポップアップの接続及び作動調整
・水栓金具の引き棒に付いたジョイントピースとポップアップのキックレバーを接続して稼働を確認して下さい。
・ポップアップの作動範囲はポップアップ栓のネジ部を調整し行って下さい
・水栓金具の引き棒は必要な長さで切断して下さい。